



RDM FEATURES 3204R-HPL (AUSZUG)

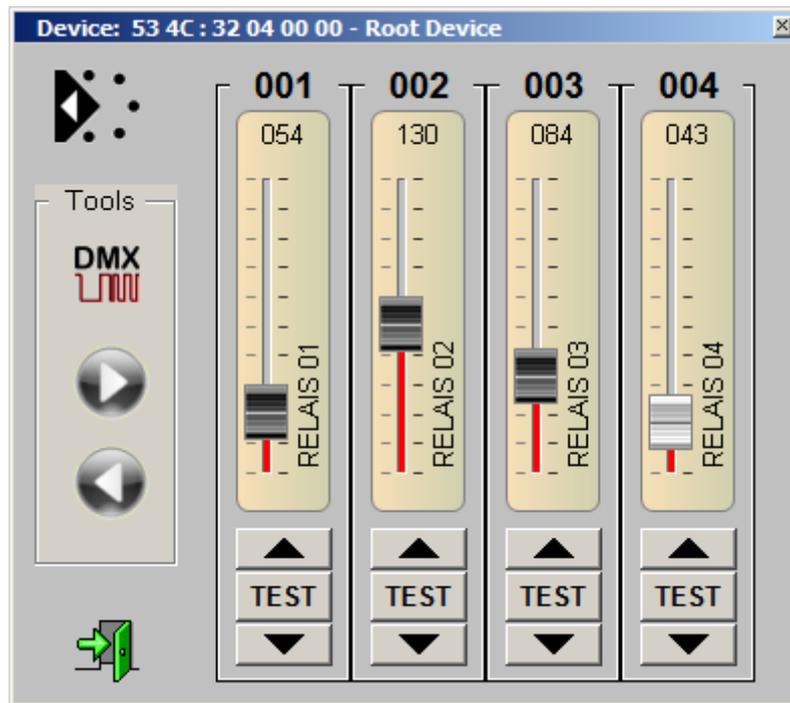


AUSGANGSKONTAKTE

Zur Bedienung werden vier DMX Kanäle belegt. Die Relais schalten, sobald die obere Schaltschwelle überschritten wird, und schalten zurück, sobald die untere Schaltschwelle erreicht wird. Damit ist jederzeit ein sicheres Schaltverhalten garantiert. Jedes Relais bedient einen Schaltkontakt.

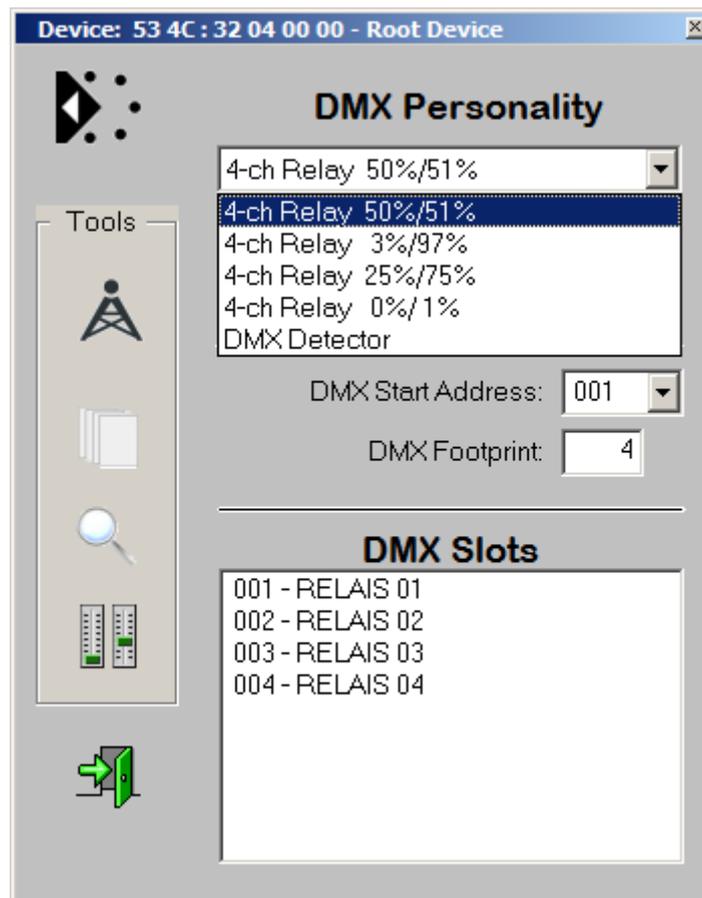

SCHALTHYSTERESE

Die Relais schalten, sobald die obere Schaltschwelle überschritten wird, und schalten zurück, sobald die untere Schaltschwelle erreicht wird. Damit ist jederzeit ein sicheres Schaltverhalten garantiert. Die gewünschte Schalthysterese kann über die DMX-Personality eingestellt werden.

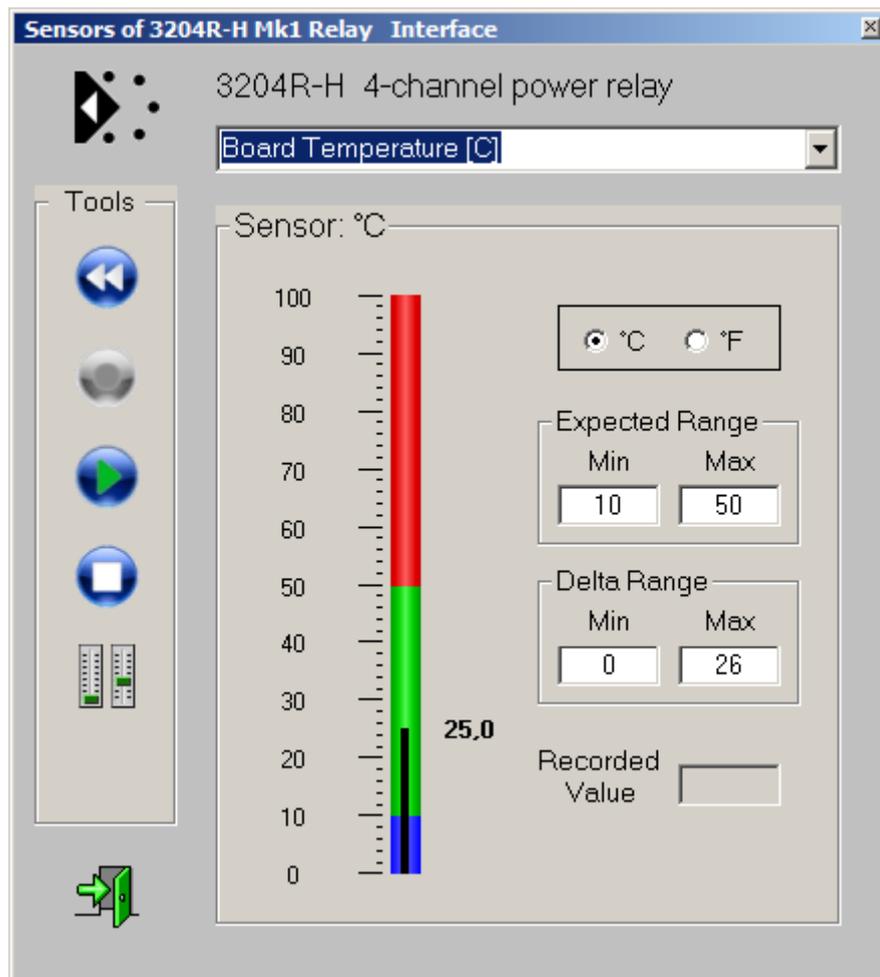

BETRIEBSTEMPERATUR

Nützlich bei Schaltschrank-Anwendungen: Die Betriebstemperatur lässt sich jederzeit über DMX RDM auslesen. (Feature verfügbar ab Serie Mk5)

Aufgenommen mit [JESE GET/SET RDM CONTROLLER](#)

